ROG GR8

Používateľská príručka

SK9561

Prvé vydanie

Voliteľný 2015

Informácie o autorských právach

Žiadna časť tohto návodu na obsluhu, a to vrátane výrobkov a softvéru v ňom popísaných, nesmie byť bez vyjadrenia spoločnosti ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS"), a to prostredníctvom písomného súhlasu kopírovaná, prenášaná, prepisovaná, uložená do pamäte vyhľadávacieho systému, alebo prekladaná do iného jazyka v akejkoľvek forme alebo akýmikoľvek prostriedkami, a to okrem dokumentácie kupujúceho slúžiacej pre potreby zálohovania.

SPOLOČNOSŤ ASUS POSKYTUJE TENTO NÁVOD NA OBSLUHU "TAK AKO JE", BEZ ZÁRUKY AKÉHOKOĽVEK DRUHU, ČI UŽ VÝSLOVNEJ ALEBO ZAHRNUTEJ, VRÁTANE, ALE NIE OBMEDZENE NA ZAHRNUTÉ ZÁRUKY ALEBO PODMIENKY TÝKAJÚCE SA NEPORUŠENIA, PREDAJNOSTI ALEBO VHODNOSTI PRE URČITÝ ÚČEL. SPOLOČNOSŤ ASUS, JEJ RIADITELIA, ÚRADNÍCI, ZAMESTNANCI ALEBO PREDAJCOVIA NEBUDÚ ZODPOVEDNÍ ZA AKÉKOĽVEK NEPRIAME, ZVLÁŠTNE, NÁHODNÉ ALEBO VYPLÝVAJÚCE ŠKODY (VRÁTANE ŠKÔD SPÔSOBENÝCH STRATOU NA ZISKU, STRATOU V OBLASTI PODNIKATEĽSKÝCH AKTIVÍT A PODOBNE), A TO AJ AK SPOLOČNOSŤ ASUS BOLA OBOZNÁMENÁ S MOŽNOSŤOU TAKÝCHTO ŠKÔD, KTORÉ SÚ DÔSLEDKOM CHYBY ALEBO OMYLU V RÁMCI TOHO NÁVODU ALEBO V RÁMCI VÝROBKU.

Výrobky a firemné označenia, ktoré sa objavujú v tomto návode, môžu a nemusia byť obchodnými značkami alebo autorskými právami patričných spoločností a používajú sa iba na označenie alebo na vysvetľovanie, a to v prospech ich vlastníkov a bez zámeru ich porušovania.

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE A INFORMÁCIE, KTORÉ SÚ SÚČASŤOU TOHTO NÁVODU, SÚ UVEDENÉ IBA PRE INFORMATÍVNE ÚČELY A MÔŽU BYŤ KEDYKOĽVEK ZMENENÉ BEZ PREDCHÁDZAJÚCEHO OZNÁMENIA, PRIČOM BY TO NEMALO BYŤ INTERPRETOVANÉ AKO POVINNOSŤ SPOLOČNOSTI ASUS. SPOLOČNOSŤ ASUS NEPREBERÁ ZODPOVEDNOSŤ ANI ZA ZÁVÄZKY TÝKAJÚCE SA AKÝCHKOĽVEK CHÝB ALEBO NEPRESNOSTÍ, KTORÉ SA MÔŽU V RÁMCI TOHTO NÁVODU VYSKYTNÚŤ, A TO VRÁTANE V NÁVODE POPÍSANÝCH VÝROBKOV A SOFTVÉRU.

Autorské práva © 2015 ASUSTeK COMPUTER INC. Všetky práva sú vyhradené.

Obmedzenie zodpovednosti

Môže dôjsť k okolnostiam, kedy kvôli zanedbaniu zo strany spoločnosti ASUS, alebo kvôli inej zodpovednosti máte nárok požadovať od spoločnosti náhradu za škody. V každom takomto prípade, bez ohľadu na východisko, na základe ktorého ste oprávnení požadovať u spoločnosti Asus náhradu škôd, je spoločnosť Asus zodpovedná za nie viac, než za osobné poranenie (vrátane smrti) a škodu na nehnuteľnom majetku a hnuteľnom osobnom majetku, alebo za akékoľvek skutočné a priame škody vyplývajúce zo zanedbania alebo zabudnutia splniť zákonom stanovené povinnosti vyplývajúce z tohto prehlásenia o záruke, a to do výšky uvedenej zmluvnej ceny každého výrobku.

Spoločnosť ASUS bude zodpovedná za, alebo vás odškodní za stratu, poškodenia alebo nároky zmluvne ustanovené, alebo vyplývajúce z porušenia alebo priestupku zo strany spoločnosti Asus voči tejto záruke.

Táto hranica sa týka aj dodávateľov a predajcov spoločnosti ASUS. Je to maximum, za ktoré sú spoločnosť ASUS, jej dodávatelia a váš predajca spoločne zodpovední.

SPOLOČNOSŤ ASUS V ŽIADNOM PRÍPADE NEZODPOVEDÁ ZA ŽIADNY Z NASLEDUJÚCICH BODOV: (1) ZA POŽIADAVKY TRETEJ STRANY TÝKAJÚCE SA VAŠICH ŠKÔD; (2) ZA STRATU ALEBO POŠKODENIE VAŠICH ZÁZNAMOV ALEBO ÚDAJOV; ALEBO (3) ZA ZVLÁŠTNE, NÁHODNÉ ALEBO NEPRIAME ŠKODY ALEBO ZA AKÉKOĽVEK EKONOMICKY VYPLÝVAJÚCE ŠKODY (VRÁTANE STRATY ZISKU ALEBO ÚSPOR), A TO AJ AK BOLI SPOLOČNOSŤ ASUS, JEJ DODÁVATELIA ALEBO VÁŠ PREDAJCA O TÝCHTO MOŽNOSTIACH INFORMOVANÍ.

Servis a podpora

Navštívte našu viacjazyčnú stránku na adrese http://support.asus.com

Obsah

Informácie o tejto príručke 5
Dohody používané v tomto návode 5
Typografické prvky 5
Obsah balenia 6

Spoznajte svoj ROG GR8

Funkcie 8
Vpredu 8
Pohľad zdola 10
Pohľad zhora 10
Vzadu 11

Používanie ROG GR8

Začíname 16
Umiestnenie pamäťového modulu ROG GR8 16
Pripojenie adaptéra striedavého prúdu k vášmu ROG GR8 17
Pripojenie zobrazovacieho panela k ROG GR8 19
Pripojenie klávesnice alebo myši 20
Zapnutie ROG GR8 21
Používanie funkcie Miracast Receiver 22
Obnova systému 25
Resetovanie počítača 25
Obnovenie zo súboru s obrazom systému 26
Vytvorenie USB jednotky na obnovu 26
Odstránenie všetkých položiek a preinštalovanie systému Windows 27
Vypnutie ROG GR8 28
Prepnutie ROG GR8 do režimu spánku 28

Obsah

Vstup do nastavenia BIOS 28
Rýchly vstup do systému BIOS 29

Inovácia pamäťového modulu ROG GR8

Inovácia pamäťových modulov 32
Inštalácia 2,5-palcovej ukladacej jednotky 37

Prílohy

Bezpečnostné informácie 44
Inštalácia systému 44
Starostlivosť počas používania 44
Regulačné upozornenia 46
Kontaktné informácie spoločnosti ASUS 52

Informácie o tejto príručke

Táto príručka poskytuje informácie o funkciách hardvéru a softvéru PC a zostavená je do nasledujúcich kapitol:

Kapitola 1: Spoznajte svoj ROG GR8

Táto kapitola uvádza podrobnosti o hardvérových súčastiach vášho ROG GR8.

Kapitola 2: Používanie ROG GR8

Táto kapitola uvádza informácie o používaní vášho ROG GR8.

Kapitola 3: Inovácia pamäťového modulu ROG GR8

V tejto kapitole sa uvádzajú informácie o inovovaní pamäťových modulov a ukladacej jednotky pamäťového modulu ROG GR8.

Prílohy

Táto časť obsahuje poznámky a vyhlásenia o bezpečnosti týkajúce sa ROG GR8.

Dohody používané v tomto návode

Na zdôraznenie hlavných informácií v tomto návode sa používajú nasledujúce správy:

DÔLEŽITÉ! Táto správa obsahuje dôležité informácie, ktoré je nutné dodržiavať na dokončenie úlohy.

POZNÁMKA: Táto správa obsahuje doplňujúce informácie a tipy, ktoré pomôžu pri dokončení úloh.

VÝSTRAHA! Táto správa obsahuje dôležité informácie, ktoré je nutné dodržiavať na zaistenie vašej bezpečnosti pri vykonávaní určitých úloh a na zabránenie poškodenia údajov a prvkov vášho ROG GR8.

Typografické prvky

Tučné písmo	Označuje ponuku alebo položku, ktoré musíte zvoliť
Kurzíva	Označuje klávesy, ktoré musíte stlačiť na klávesnici.

Obsah balenia

Balenie ROG GR8 obsahuje nasledovné položky:

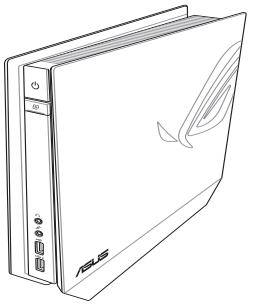

ROG GR8

Technická dokumentácia

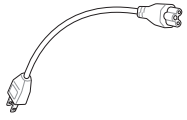

Napájací kábel*

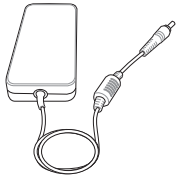

Adaptér striedavého prúdu*

súprava skrutiek

POZNÁMKA: Skutočné technické údaje a obsah balenia sa môžu líšiť v závislosti na modeli vášho alebo krajine či regióne.

DÔLEŽITÉ! Ak zariadenie alebo jeho súčasti počas bežného a správneho používania v rámci záručnej doby zlyhajú alebo budú chybne fungovať, prineste do servisného strediska ASUS záručný list kvôli výmene chybných súčastí.

1

Spoznajte svoj ROG GR8

Funkcie

Vpredu

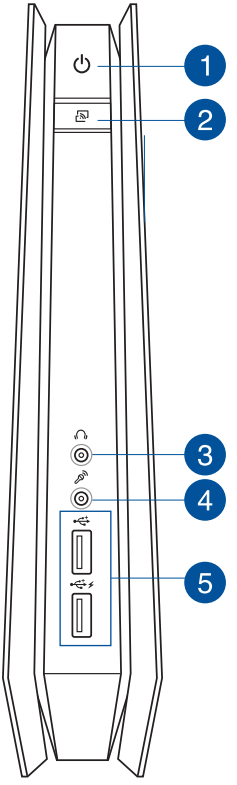

1 Sieťový vypínač

Hlavný vypínač slúži na zapnutie a vypnutie vášho ROG GR8.

2 Tlačidlo Miracast Receiver

Pomocou tlačidla Miracast Receiver môžete zrkadliť displej z iných zariadení so spustenou aplikáciou Miracast.

3 Konektor pre slúchadlá

Konektor pre stereofónne slúchadlá sa používa na pripojenie výstupných zvukových signálov tohto systému do slúchadiel..

4 Konektor na pripojenie mikrofónu

Konektor na pripojenie mikrofónu je navrhnutý na pripojenie mikrofónu s cieľom využívať ho pre video konferencie, hlasové rozhovory alebo na jednoduché zvukové nahrávky.

5 Port USB 2.0 (s funkciou USB nabíjačky)

USB (Univerzálna sériová zbernica) 2.0 porty sú kompatibilné so zariadeniami s podporou USB 2.0/1.1, ako sú klávesnice, myši, fotoaparáty a jednotky pevných diskov.

Port USB 2.0 s ikonou je vybavený s funkciou **USB Charger (USB nabíjačka)**, ktorá umožňuje nabíjať mobilné zariadenia aj v prípade, že pamäťový modul ROG GR8 je v nečinnom režime alebo v režime S5.

Pohľad zdola

Pohľad zhora

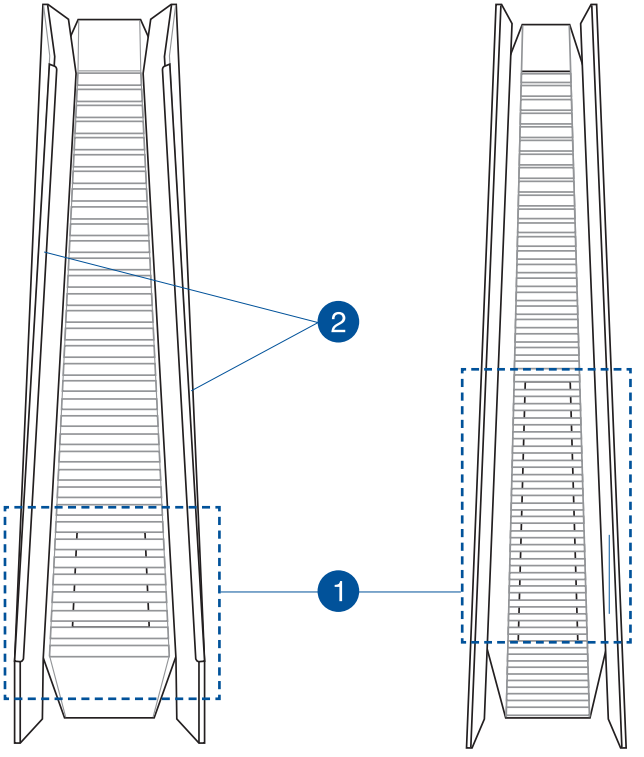

1

Air vents

Cez vetracie otvory vstupuje do pamäťového modulu ROG GR8 studený vzduch a horúci vzduch vstupuje von.

> **DÔLEŽITÉ:** Na dosiahnutie optimálneho rozptylu a vetrania vzduchom zabezpečte, aby na vetracích otvoroch neboli prekážky.

2

Gumené pätky

Gumené pätky zabraňujú, aby sa pamäťový modul ROG GR8 šmýkal, a v stojatej polohe mu poskytujú väčšiu stabilitu.

Vzadu

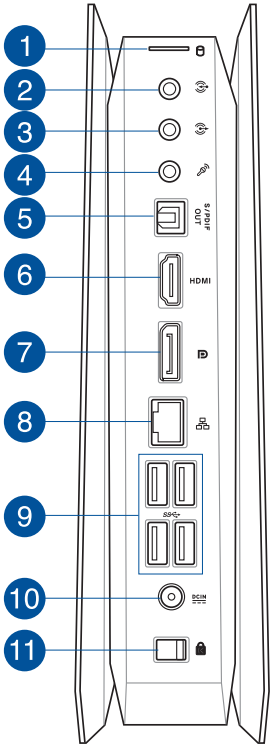

1 Indikátor LED Pevný disk/Mechanika

Keď je pamäťový modul ROG GR8 pripojený k vnútorným ukladacím jednotkám, svieti tento svetelný indikátor.

2 Vstupný zvukový konektor

Tento 1/8-palcový stereo vstupný konektor sa používa na pripojenie stereofónneho zvukového zdroja k pamäťovému modulu ROG GR8. Táto funkcia sa používa najmä na pridávanie zvuku do multimediálnych aplikácií.

3 Výstupný zvukový konektor

Tento stereofónny konektor sa používa na pripojenie výstupného zvukového signálu systému k reproduktorom so zosilňovačom.

4 Konektor na pripojenie mikrofónu

Konektor na pripojenie mikrofónu je navrhnutý na pripojenie mikrofónu s cieľom využívať ho pre video konferencie, hlasové rozhovory alebo na jednoduché zvukové nahrávky.

5 S/PDIF Port výstupu digitálneho zvuku (optický S/PDIF)

Port výstupu optického signálu digitálneho rozhrania Sony/Philips (S/PDIF) vám umožňuje prenášať digitálny zvuk z vášho ROG GR8 do zosilňovača alebo vášho TV.

6 HDMI HDMI port

Port HDMI (Multimediálne rozhranie s vysokým rozlíšením) podporuje zariadenia s podporou Full-HD, ako sú LCD TV alebo monitory, a umožňuje pozeranie na väčšom externom displeji.

7 DisplayPort

Tento port slúži na pripojenie pamäťového modulu ROG GR8 k portu DisplayPort v externom displeji.

8 Port LAN

Osemkolíkový port LAN RJ-45 podporuje štandardné Ethernet káble na pripojenie k lokálnej sieti.

9 SS Port USB 3.0

Tento port pre univerzálnu sériovú zbernicu 3.0 (USB 3.0) poskytuje prenosovú rýchlosť až 5 Gbit/sek. a je spätne kompatibilný s USB 2.0.

10 DCIN Vstup na napájanie (jednosmerný prúd 19 V)

Dodávaný adaptér striedavého prúdu konvertuje striedavý prúd na jednosmerný, čím je možné využívať tento konektor. Energiou dodávanou pomocou tohto konektora je napájaný PC. Aby ste zabránili poškodeniu PC, vždy používajte dodávaný adaptér striedavého prúdu.

VÝSTRAHA! Adaptér striedavého prúdu môže byť počas používania teplý až horúci. Adaptér nezakrývajte a nedržte ho v blízkosti svojho tela.

11 Poistná západka krytu + štrbina na zabezpečenie typu Kensington

Poistná západka horného krytu upevňuje bočný kryt na pamäťovom module ROG GR8.

Štrbina na zabezpečenie typu Kensington umožňuje zabezpečiť váš ROG GR8 pomocou produktov na zabezpečenie značky Kensington®.

2

Používanie ROG GR8

Začíname

Umiestnenie pamäťového modulu ROG GR8

Pamäťový modul ROG GR8 môže byť umiestnený v stojatej alebo ležiacej polohe. Pri umiestnení pamäťového modulu ROG GR8 sa musia gumené kolíky alebo gumené pätky dotýkať rovnej a stabilnej plochy stola alebo pultu.

Nastojato

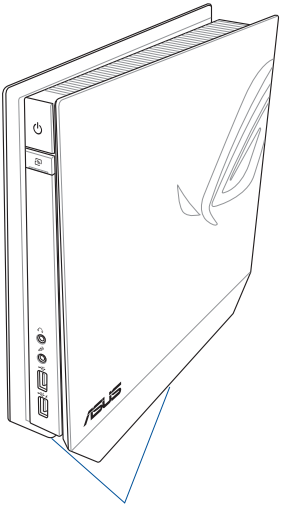

Naležato

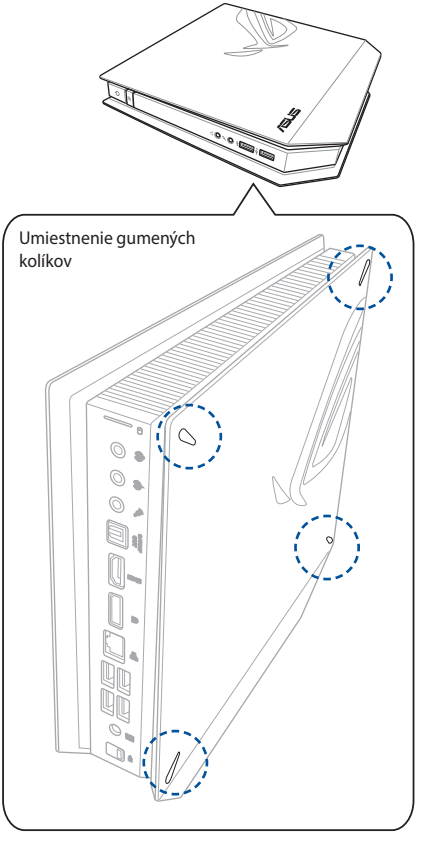

Pripojenie adaptéra striedavého prúdu k vášmu ROG GR8

Spôsob pripojenia adaptéra striedavého prúdu k vášmu ROG GR8:

A. Napájací kábel zapojte do prevodníka AC-DC.

B. Sieťový AC adaptér pripojte k sieťovému zdroju s hodnotou napätia 100 V ~ 240 V.

C. Pripojte konektor napájania jednosmerným prúdom (DC) k vstupu napájania jednosmerným prúdom (DC) ROG GR8.

POZNÁMKA: Vzhľad sieťového adaptéra sa môže líšiť v závislosti na modeli a Vašej oblasti.

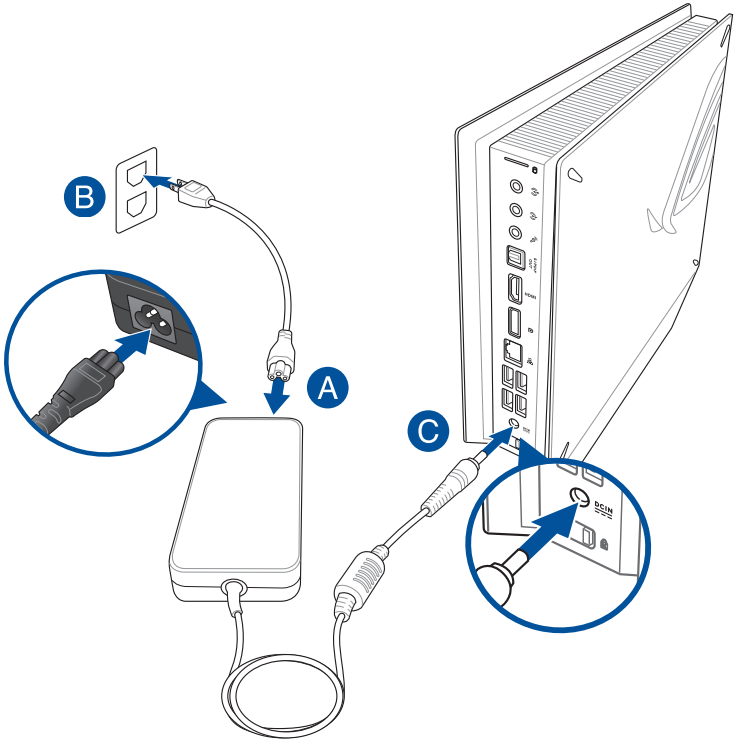

DÔLEŽITÉ!

- Dôrazne vám odporúčame, aby ste používali len adaptér striedavého prúdu a kábel dodávaný s vaším ROG GR8.
- Dôrazne vám odporúčame, aby ste počas používania ROG GR8 používali uzemnenú elektrickú zásuvku.
- Táto elektrická zásuvka musí byť ľahko prístupná a v blízkosti vášho ROG GR8.
- ROG GR8 odpojte od hlavného zdroja napájania tak, že ho odpojíte od elektrickej zásuvky.

Pripojenie zobrazovacieho panela

Zobrazovací panel alebo projektor môžete pripojiť k svojmu ROG GR8, ktorý je vybavený nasledovnými konektormi:

- Konektor HDMI
- Konektor DisplayPort
- Konektor VGA (používajte s adaptérom DisplayPort – VGA alebo s adaptérom HDMI – VGA)
- Konektor DVI (používajte s adaptérom HDMI – DVI)

POZNÁMKA: Adaptér HDMI – DVI, adaptér DisplayPort – VGA a adaptér HDMI – VGA sa predávajú samostatne.

Spôsob pripojenia zobrazovacieho panela k ROG GR8:

Kábel na pripojenie displeja pripojte k portu HDMI alebo DisplayPort.

Pripojenie displeja pomocou portu HDMI

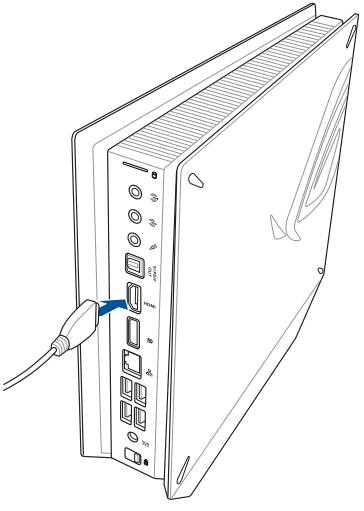

Kábel na pripojenie displeja pripojte k portu HDMI alebo DisplayPort.

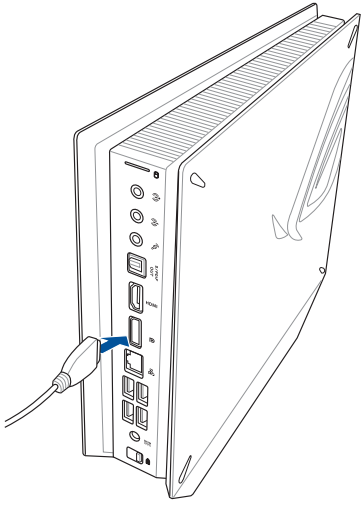

Pripojenie klávesnice alebo myši

K svojmu ROG GR8 môžete bežne pripojiť akúkoľvek klávesnicu alebo myš s podporou rozhrania USB. Môžete taktiež pripojiť USB hardvérový kľúč pre súpravu bezdrôtovej klávesnice a myši.

Spôsob pripojenia klávesnice a myši k ROG GR8:

Pripojte USB kábel svojej klávesnice a myši ku ktorémukoľvek z USB 2.0 portov na ROG GR8.

Pripojenie USB klávesnice alebo myši

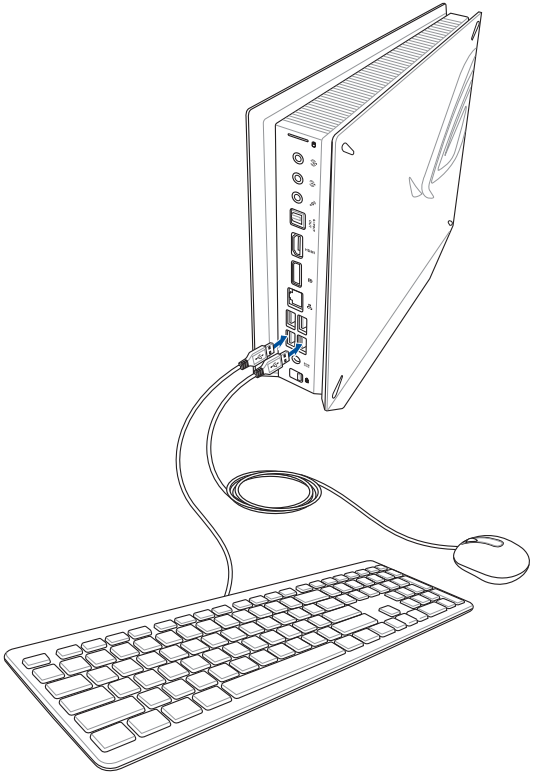

Zapnutie ROG GR8

Stlačením hlavného vypínača ROG GR8 zapnite.

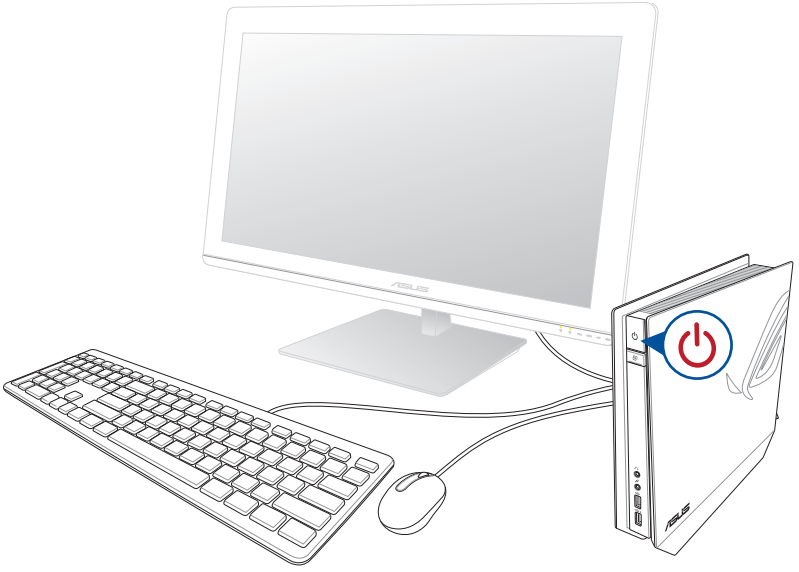

Používanie funkcie Miracast Receiver

Pamäťový modul ROG GR8 umožňuje pomocou funkcie Miracast Receiver zrkadliť displej z iných zariadení alebo počítača so spustenou aplikáciou Miracast.

POZNÁMKA: Funkcia Miracast display je podporovaná iba cez port HDMI.

Pripojenie zariadenia Android so spustenou aplikáciou Miracast

1. Dodaný kábel zapojte do pamäťového modulu ROG GR8.
2. Stlačte tlačidlo Miracast Receiver.

POZNÁMKA: Na tlačidle Miracast Receiver sa rozsvieti svetelný indikátor LED, a keď sa zmení na červený, znamená to, že je zapnutá funkcia Miracast Receiver.

3. Uistite sa, že v zariadení Android so spustenou aplikáciou Miracast sú možnosti siete Wi-Fi nastavené na **ON (Zapnúť),** a potom vyhľadajte a otvorte aplikáciu Miracast.

POZNÁMKY:

- Aplikácia Miracast je v niektorých zariadeniach Android™ tiež známa ako Wireless Display (Bezdrôtová obrazovka), Screen Mirroring (Zrkadlenie obrazovky) alebo All Share Cast (Všetko zdieľané nahrávanie).
- Aplikácia Miracast je podporovaná v zariadeniach Android™, verzia 4.2 alebo novšia.

•4. Nastavte možnosť Search for display (Hľadať displej) a potom si pozrite informácie o identifikátore SSID, ktoré sú uvedené na pamäťovom module ROG GR8. Vyberte identifikátor SSID pamäťového modulu ROG GR8 a spárujte ho so zariadením Android so spustenou aplikáciou Miracast.

Pripojenia zariadení s operačným systémom Windows® 8.1 alebo Windows 8.1 PRO

1. Dodaný kábel zapojte do pamäťového modulu ROG GR8.
2. Stlačte tlačidlo Miracast Receiver.

POZNÁMKA: Na tlačidle Miracast Receiver sa rozsvieti svetelný indikátor LED, a keď sa zmení na červený, znamená to, že je zapnutá funkcia Miracast Receiver.

3. V zariadení s operačným systémom Windows® 8.1 alebo Windows 8.1 PRO vyvolajte panel s kľúčovými tlačidlami a potom vyberte ponuku **Devices (Zariadenia).**

4. V ponuke **Devices (Zariadenia)** vyberte položku **Project (Projekt)** a potom kliknite na identifikátor SSID pamäťového modulu ROG GR8.

   V zariadení s operačným systémom Windows 8.1 PRO prejdite do ponuky **Devices (Zariadenia)> Project (Projekt)> Add a wireless display (Pridať bezdrôtovú obrazovku)**. Na obrazovke **Add a wireless display (Pridať bezdrôtovú obrazovku)** kliknite na možnosť **Add a device (Pridať zariadenie).**

5. Ak chcete spustiť nahrávanie obrazovky zo zariadenia s operačným systémom Windows® 8.1 alebo Windows® 8.1 PRO do pamäťového modulu ROG GR8, zadajte kód WPS PIN, ktorý je uvedený na pamäťovom module ROG GR8.

Pripojenie zariadení s podporou Intel® WiDi

1. Zapnite pamäťový modul ROG GR8.
2. Stlačte tlačidlo Miracast Receiver.

   POZNÁMKA: Na tlačidle Miracast Receiver sa rozsvieti svetelný indikátor LED, a keď sa zmení na červený, znamená to, že je zapnutá funkcia Miracast Receiver.

3. Zo svojho zariadenia spustite **Intel WiDi** .
4. V okne **Detected Adapters (Zistené adaptéry)** vyberte identifikátor SSID pamäťového modulu ROG GR8 a potom kliknite na položku **Connect (Pripojiť)**.
5. Zadajte kód WPS PIN zobrazený na obrazovke televízora a potom kliknite na tlačidlo **Next (Ďalej)**.
6. Po úspešnom pripojení je obrazovka televízora odzrkadlená na displeji ROG GR8.

Obnova systému

DÔLEŽITÉ! Táto časť sa týka iba modelov s dodaným operačným systémom, ktorý je nainštalovaný v pamäťovom module ROG GR8.

Resetovanie počítača

Možnosť **Reset your PC (Resetovanie počítača)** slúži na obnovenie pamäťového modulu ROG GR8 na štandardné nastavenia z výroby.

DÔLEŽITÉ! Pred používaním tejto voľby vykonajte zálohu všetkých svojich údajov.

Resetovanie počítača:

1. Pri štartovaní stlačte tlačidlo **<F9>**.

   DÔLEŽITÉ! Ak chcete prejsť do položky POST, postupujte podľa krokov, ktoré sú opísané v časti *Quickly enter the BIOS (Rýchle vojsť do BIOSu).*

2. Na tejto obrazovke kliknite na možnosť **Troubleshoot (Riešenie problémov).**
3. Vyberte položku **Reset your PC (Resetovať počítač).**
4. Kliknite na tlačidlo **Next (Ďalej).**
5. Vyberte možnosť O**nly the drive where the Windows is installed (Len jednotka, kde je nainštalovaný systém Windows).**
6. Vyberte možnosť **Just remove my files (Odstrániť iba moje súbory).**
7. Kliknite na možnosť **Reset (Resetovať).**

Obnovenie zo súboru s obrazom systému

DÔLEŽITÉ! Táto časť sa týka iba modelov s dodaným operačným systémom, ktorý je nainštalovaný v pamäťovom module ROG GR8.

Môžete vytvoriť USB jednotku na obnovu a použiť ju na obnovenie nastavení počítača.

Vytvorenie USB jednotky na obnovu

VÝSTRAHA! Počas procesu dôjde k trvalému odstráneniu všetkých súborov na USB pamäťovom zariadení. Pred pokračovaním vykonajte zálohu všetkých svojich dôležitých údajov.

Vytvorenie USB jednotky na obnovu:

1. Na obrazovke All Apps (Všetky aplikácie) spustite Control Panel (Ovládací panel).
2. Na obrazovke Control Panel's System and Security (Systém a zabezpečenie ovládacieho panela) kliknite na možnosť **Action Center (Centrum akcií).**
3. Kliknite na položky **Recovery (Obnoviť)> Create a recovery drive (Vytvoriť jednotku na obnovenie).**
4. Kliknite na tlačidlo **Next (Ďalej).**
5. Vyberte pamäťové zariadenie USB, na ktoré chcete skopírovať súbory na obnovu.
6. Kliknite na tlačidlo **Next (Ďalej).**
7. Kliknite na tlačidlo **Create (Vytvoriť).** Počkajte na dokončenie procesu.
8. Po skončení kliknite na tlačidlo **Finish (Dokončiť).**

Odstránenie všetkých položiek a preinštalovanie systému Windows

DÔLEŽITÉ! Táto časť sa týka iba modelov s dodaným operačným systémom, ktorý je nainštalovaný v pamäťovom module ROG GR8.

Obnovenie pôvodných výrobných nastavení pamäťového modulu ROG GR8 možno vykonať voľbou **Remove everything and reinstall (Odstránenie všetkých položiek a preinštalovanie)** v nastaveniach pamäťového modulu ROG GR8. Túto možnosť použite podľa dolu uvedených krokov.

DÔLEŽITÉ! Pred používaním tejto voľby vykonajte zálohu všetkých svojich údajov.

POZNÁMKA: Tento proces môže nejakú dobu trvať.

1. Spustite panel s kľúčovými tlačidlami.
2. Kliknite na položky **Settings (Nastavenia)> Change PC Settings (Zmeniť nastavenia počítača)> Update and recovery > Recovery (Aktualizácia a obnovenie > Obnovenie).**
3. V možnostiach v položke **Remove everything and reinstall Windows (Odstránenie všetkých položiek a preinštalovanie)** kliknite na možnosť **Get Started (Začíname)**.
4. Na dokončenie procesu preinštalovania a resetovania postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Vypnutie ROG GR8

Ak váš ROG GR8 nereaguje, aspoň na štyri (4) sekundy stlačte a podržte hlavný vypínač, kým sa váš ROG GR8 nevypne.

Prepnutie ROG GR8 do režimu spánku

Na prepnutie ROG GR8 do režimu spánku stlačte hlavný vypínač raz.

Vstup do nastavenia BIOS

Systém BIOS (Basic Input and Output System) ukladá systémové nastavenia hardvéru, ktoré sú potrebné na spustenie ROG GR8.

Za normálnych okolností sa predvolené nastavenia systému BIOS aplikujú na väčšinu podmienok s cieľom zabezpečiť optimálny výkon. Predvolené nastavenia systému BIOS nemeňte okrem nasledovných prípadov:

- Na obrazovke sa počas zavádzania operačného softvéru pre systém zobrazí chybové hlásenie a požaduje sa spustenie nastavenia systému BIOS (BIOS Setup).
- Nainštalovali ste nový systémový prvok, ktorý vyžaduje ďalšie nastavenia systému BIOS alebo aktualizáciu.

VÝSTRAHA! Nesprávne nastavenia systému BIOS môžu spôsobiť nestabilitu alebo chybné zavedenie operačného softvéru. Dôrazne vám odporúčame meniť nastavenia systému BIOS len s pomocou zaškoleného servisného personálu.

Rýchly vstup do systému BIOS

Spôsob rýchleho vstupu do systému BIOS:

- Pamäťový modul ROG GR8 vypnite a potom ho znova zapnite stlačením vypínacieho tlačidla , ROG GR8 PC znova zapnite a počas vlastného testu pri zapnutí POST stlačte <F2> alebo <Del>.
- Keď je váš PC vypnutý, odpojte od konektora na napájanie na ROG GR8 napájací kábel. Znova pripojte napájací kábel a stlačením hlavného vypínača svoj ROG GR8 zapnite. Počas vlastného testu pri zapnutí POST stlačte <F2> alebo <Del>.

POZNÁMKA: POST (Power-On Self Test – vlastný test pri zapnutí) je séria softvérovo riadených diagnostických testov, ktoré sa spustia pri zapnutí vášho PC.

3

Inovácia pamäťového modulu ROG GR8

Inovácia pamäťových modulov

Pamäťový modul ROG GR8 je vybavený dvomi zásuvkami na pamäťový modul SO-DIMM, do ktorých je možné nainštalovať dva 8 GB DDR3L 204-kolíkové pamäťové moduly SO-DIMM na dosiahnutie maximálne 16 GB pamäte.

DÔLEŽITÉ! Do zásuviek DIMM v pamäťovom module ROG GR8 môžete nainštalovať iba 204-kolíkový modul SO-DIMM DDR3L (1,35 V nízke napätie).

POZNÁMKA: Zoznam kompatibilných DIMM nájdete na stránke http://www.asus.com .

Spôsob inštalácie alebo inovácie pamäťových modulov:

1. Vypnite svoj ROG GR8.
2. Odpojte všetky káble a periférne zariadenia.
3. Pamäťový modul ROG GR8 položte bokom na stabilný a rovný povrch.
4. Bočný kryt odistite posunutím západky na zadnom paneli nadol.

NOTE: Pred odstránením krytu sa uistite, že je viditeľný štítok s nápisom ODOMKNÚŤ.

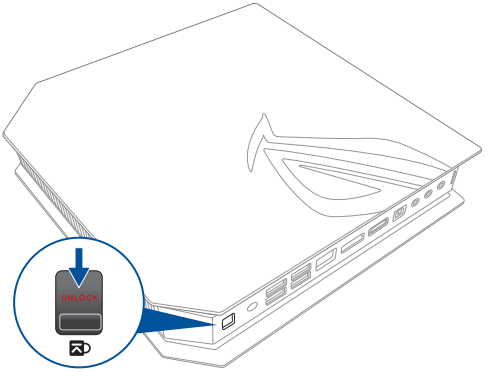

5. Bočný kryt posuňte smerom dozadu, odpojte ho od rámu a potom ho odnímte z rámu miernym nadvihnutím..

6. Vypáčte kryt zásuvky na modul SO-DIMM.

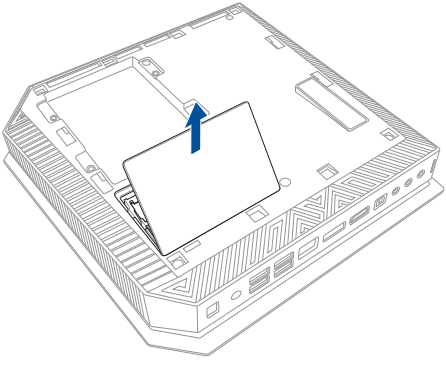

7. Vyberte pamäťové moduly.

   Ak chcete pamäťový modul vybrať:

   A. Zatlačte na záchytné spony na každej strane a pamäťový modul uvoľnite.

   B. Pamäťový modul opatrne vyberte.

   C. Pri vyberaní ďalšieho pamäťového modulu zopakujte kroky A a B.

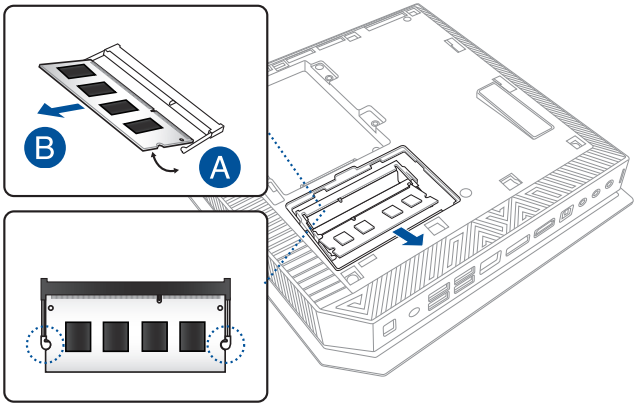

POZNÁMKY:

- Pri výmene pamäťových modulov použite rovnaký model a rýchlosť.
- Ak chcete vymeniť spodný pamäťový modul, najskôr vyberte horný pamäťový modul.

8. Vezmite náhradné pamäťové moduly.
9. Do zásuvky nainštalujte nové pamäťové moduly.

DÔLEŽITÉ! Najskôr vždy nainštalujte jeden alebo dva moduly do spodnej zásuvky..

Ak chcete nainštalovať nový pamäťový modul:

Zarovnajte a zasuňte pamäťový modul do štrbiny (A) a zatlačte ho nadol (B), kým bezpečne nedosadne v správnej polohe.

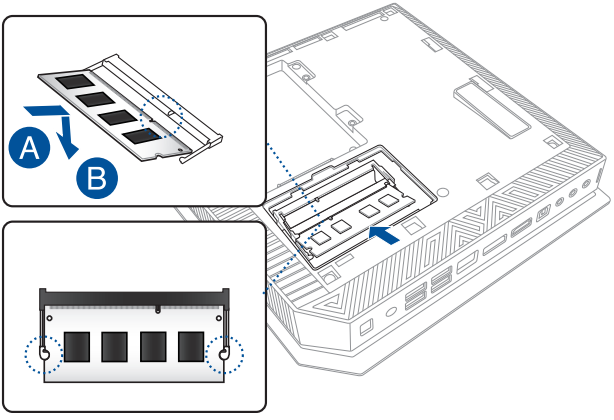

10. Na zásuvku pre modul SO-DIMM založte kryt. Uistite sa, že je pevne nasadený na svoje miesto.

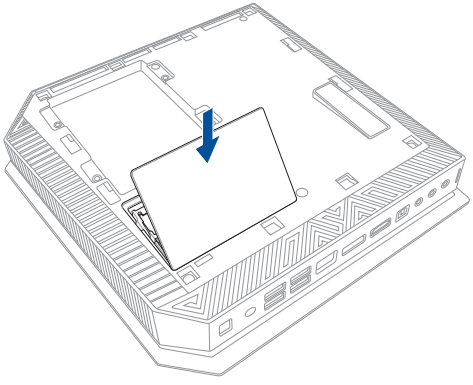

11. Nasaďte bočný kryt a pripojte ho posunutím k prednej časti ROG GR8.

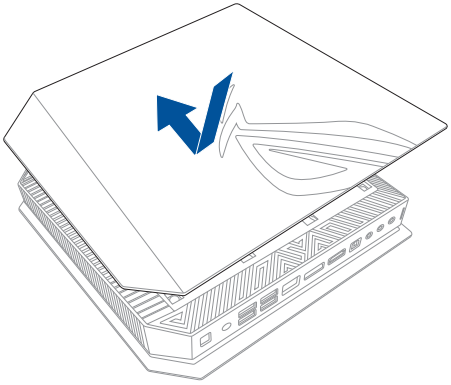

12. Bočný kryt upevnite na rám zatlačením na západku smerom nahor..

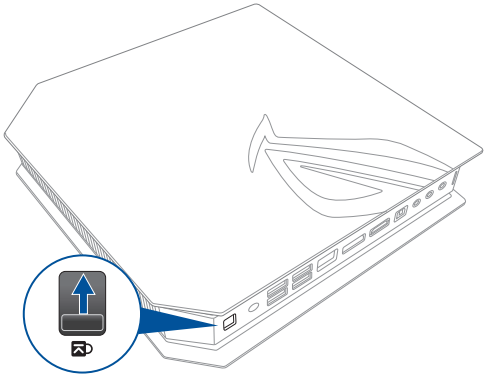

Inštalácia 2,5-palcovej ukladacej jednotky

Pamäťový modul ROG GR8 podporuje jednu 2,5-palcovú jednotku pevného disku alebo jeden 2,5-palcový pevný disk SSD na dodatočné zvýšenie kapacity pamäte.

Ak chcete nainštalovať 2,5-palcovú jednotku pevného disku alebo 2,5-palcový pevný disk SSD:

1. Vypnite svoj ROG GR8.
2. Odpojte všetky káble a periférne zariadenia.
3. Pamäťový modul ROG GR8 položte bokom na stabilný a rovný povrch.
4. Bočný kryt odistite posunutím západky na zadnom paneli nadol.

NOTE: Pred odstránením krytu sa uistite, že je viditeľný štítok s nápisom ODOMKNÚŤ.

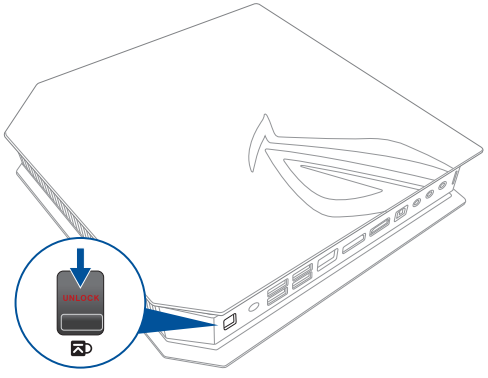

5. Bočný kryt posuňte smerom dozadu, odpojte ho od rámu a potom ho odnímte z rámu miernym nadvihnutím..

6. Odskrutkujte štyri skrutky, ktoré zaisťujú vysúvaciu priehradku pre 2,5-palcovú jednotku pevného disku/SSD.
7. Pomocou záklopky vytiahnite vysúvaciu priehradku a vyberte ju z rámu.

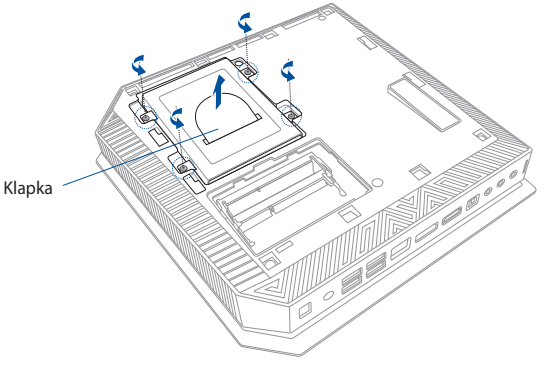

8. Pripravte si 2,5-palcovú jednotku pevného disku/SSD a dodanú súpravu štyroch skrutiek.

9. Vysúvaciu priehradku obráťte a položte na ňu 2,5-palcovú jednotku pevného disku/SSD tak, ako je to znázornené na obrázku. Otvory pre skrutky na 2,5-palcovej jednotke pevného disku/SSD sa musia zhodovať s otvormi pre skrutky na vysúvacej priehradke.

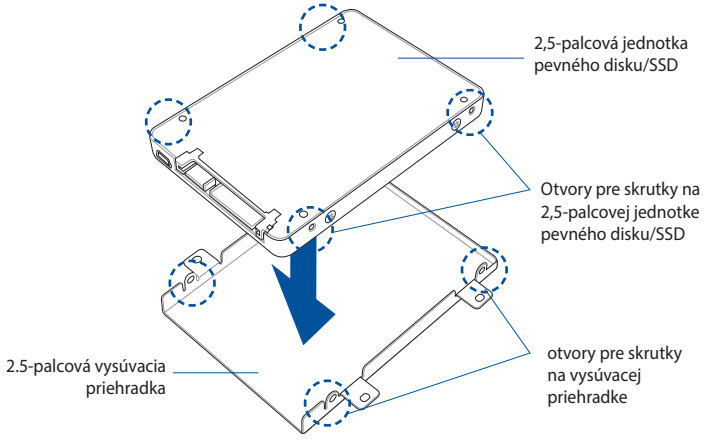
2,5-palcová jednotka pevného disku/SSD
Otvory pre skrutky na 2,5-palcovej jednotke pevného disku/SSD
2.5-palcová vysúvacia priehradka
otvory pre skrutky na vysúvacej priehradke

10. 2,5-palcovú jednotku pevného disku/SSD upevnite na vysúvaciu priehradku pomocou dodanej súpravy skrutiek.

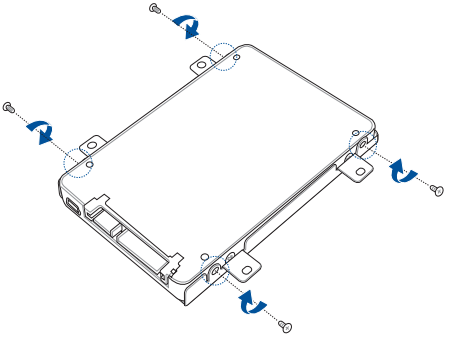

11. Zostavu 2,5-palcovej jednotky pevného disku/SSD a vysúvacej priehradky opatrne vložte do priehradky jednotky a zasuňte ju smerom ku konektoru SATA.

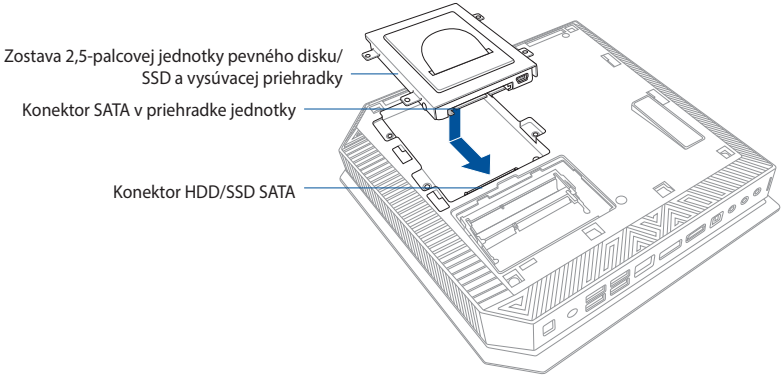
Zostava 2,5-palcovej jednotky pevného disku/ SSD a vysúvacej priehradky
Konektor SATA v priehradke jednotky
Konektor HDD/SSD SATA

12. 2,5-palcovú vysúvaciu priehradku upevnite štyrmi skrutkami.

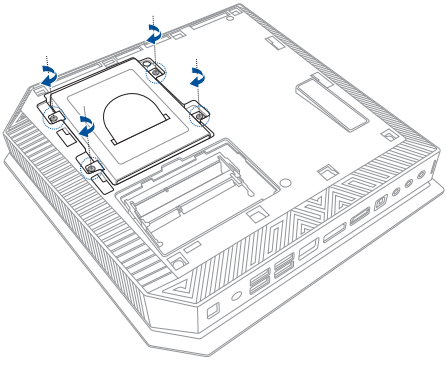

13. Nasaďte bočný kryt a pripojte ho posunutím k prednej časti ROG GR8.

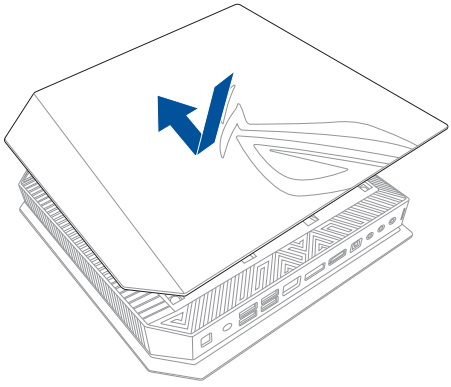

14. Bočný kryt upevnite na rám zatlačením na západku smerom nahor..

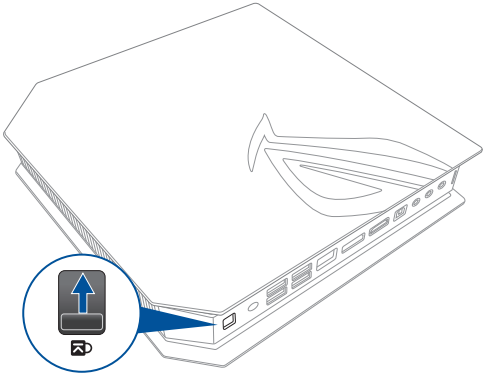

Prílohy

Bezpečnostné informácie

Váš ROG GR8 bol navrhnutý a skúšaný tak, aby spĺňal najnovšie normy týkajúce sa bezpečnosti zariadení informačných technológií. Predsa len však kvôli vlastnej bezpečnosti je dôležité, aby ste si prečítali nasledovné bezpečnostné pokyny.

Inštalácia systému

- Pred začatím práce so systémom si prečítajte a postupujte podľa pokynov uvedených v dokumentácii.
- Tento výrobok nepoužívajte v blízkosti vody ani tepelného zdroja.
- Systém umiestnite na stabilný povrch.
- Otvory na skrinke slúžia na ventiláciu. Tieto otvory neblokujte ani ich nezakrývajte. Presvedčte sa, že okolo systému je dostatočné miesto na ventiláciu. Do vetracích otvorov nevkladajte predmety žiadneho druhu.
- Tento výrobok používajte v prostrediach s okolitou teplotou od 0˚C (32˚F) do 35˚C (95˚F).
- Ak používate predlžovací kábel presvedčte sa, že celková hodnota ampérov výrobkov pripojených k predlžovaciemu káblu nepresahuje medznú hodnotu ampérov kábla.

Starostlivosť počas používania

- Po napájacom káble nechoďte ani na neho nič neukladajte.
- Na svoj systém nerozlievajte vodu alebo akékoľvek iné tekutiny.
- Počas doby, kedy je systém vypnutý, je stále v systéme malé množstvo elektrického prúdu. Pred čistením systému vždy odpojte napájací kábel od elektrickej zásuvky.
- Ak v rámci výrobku zistíte nasledovné technické problémy, odpojte napájací kábel a spojte sa s kvalifikovaným servisným technikom alebo so svojím predajcom.
  - Napájací kábel alebo zástrčka sú poškodené.
  - Do systému sa rozliala tekutina.
  - Systém nepracuje správne aj napriek tomu, že postupujete podľa pokynov na obsluhu.
  - Systém spadol alebo došlo k poškodeniu skrinky.
  - Výkon systému sa mení.

Varovanie týkajúce sa lítiovo-iónovej batérie

UPOZORNENIE: Nebezpečenstvo výbuchu, ak je batéria nesprávne umiestnená. Vymeňte len za rovnaký alebo rovnocenný typ, ktorý odporúča výrobca. Použité batérie zlikvidujte podľa pokynov výrobcu

ZÁKAZ ROZOBERANIA

Záruka sa nevzťahuje na výrobky, ktoré boli používateľmi rozobraté

ROG GR8 NEVYHADZUJTE do komunálneho odpadu. Tento výrobok bol navrhnutý tak, aby sa zabezpečilo správne opätovné použitie súčastí a recyklovanie. Symbol preškrtnutého odpadkového koša na kolieskach znamená, že výrobok (elektrické alebo elektronické zariadenie a článková batéria s obsahom ortuti) nie je možné likvidovať spolu s bežným komunálnym odpadom. Overte si mieste nariadenia týkajúce sa likvidácie elektronických výrobkov..

Regulačné upozornenia

REACH

V súlade s regulačným rámcom REACH (Registrácia, Vyhodnotenie, Schválenie a Registrácia Chemikálií) sme zverejnili na našej internetovej stránke ASUS REACH http://csr.asus.com/english/REACH.htm chemické látky, ktoré sa používajú v našich výrobkoch.

Služby spätného prevzatia výrobkov

Programy recyklovania a vrátenia výrobkov spoločnosti ASUS vychádzajú zo záväzkov voči najprísnejším normám pre ochranu životného prostredia. Veríme, že našim zákazníkom poskytujeme riešenia, vďaka ktorým budú schopní zodpovedne recyklovať naše výrobky, akumulátory a ďalšie komponenty, ako aj obalové materiály. Podrobné informácie ohľadne recyklovania v rôznych oblastiach nájdete na stránke http://csr.asus.com/english/Takeback.htm.

Upozornenie o povrchovej úprave

DÔLEŽITÉ! Na zabezpečenie elektrickej izolácie a zachovanie elektrickej bezpečnosti bola použitá povrchová úprava s cieľom izolovať hlavnú časť notebooku, okrem bokov, kde sa nachádzajú porty vstupov a výstupov.

Prehlásenie Amerického federálneho výboru pre telekomunikácie (FCC)

Toto zariadenie je v súlade s Časťou 15 Pravidiel FCC. Prevádzka podlieha dvom nasledujúcim podmienkam:

- Toto zariadenie nesmie spôsobiť škodlivú interferenciu.
- Toto zariadenie musí akceptovať prijatú interferenciu, a to vrátane interferencie, ktorá môže spôsobiť neželateľnú činnosť.

Toto zariadenie bolo preskúšané a bolo zistené, že je v zhode s limitnými hodnotami pre digitálne zariadenia triedy B, a to v súlade s Časťou 15. Pravidiel Amerického federálneho výboru pre telekomunikácie (FCC). Tieto medzné hodnoty sú navrhnuté tak, aby poskytovali rozumnú ochranu proti rušivému vplyvu v bytovej zástavbe. Tento výrobok generuje, využíva a môže aj vyžarovať energiu s rádiovou frekvenciou, a ak nie je nainštalovaný a nepoužíva sa v súlade s týmito inštrukciami, môže spôsobovať škodlivé rušenie rádiovej komunikácie. Neexistuje však žiadna záruka, že sa pri danej inštalácii nevyskytne takáto interferencia. Ak toto zariadenie skutočne

spôsobí škodlivú interferenciu týkajúcu sa príjmu rozhlasového a televízneho vysielania, čo sa dá určiť vypnutím a zapnutím zariadenia, užívateľ sa môže pokúsiť napraviť interferenciu pomocou jedného alebo viacerých nasledujúcich opatrení:

- Zmeňte orientáciu alebo polohu antény pre príjem.
- Zvýšte odstup medzi zariadením a prijímačom.
- Pripojte zariadenie do zástrčky v inom obvode než je pripojený prijímač.
- Prekonzultujte túto náležitosť s dodávateľom alebo skúseným rádiovým alebo televíznym technikom, ktorý Vám pomôže.

UPOZORNENIE: Akékoľvek zmeny alebo úpravy, ktoré neboli jednoznačne schválené osobou zodpovednou za zhodu, by mohli mať za následok zrušenie oprávnenia používateľa prevádzkovať toto zariadenie.

Výstraha ohľadne vystavenia účinkom rádiovej frekvencie

Toto zariadenie sa musí nainštalovať a prevádzkovať v súlade s dodaným návodom a anténa/antény, ktoré sa pre tento vysielač používajú, sa musia namontovať tak, aby boli od všetkých osôb vzdialené minimálne 20 cm a nesmú sa umiestňovať alebo prevádzkovať spolu s inou anténou alebo vysielačom. Pre konečných používateľov a montérov musí byť daný k dispozícii návod na montáž a musia byť vytvorené podmienky na prevádzkovanie vysielača, aby sa vyhovelo súladu s požiadavkami na vystavenie účinkom rádiovej frekvencie.

Vyhlásenie o zhode (R&TTE directive 1999/5/EC)

Tieto položky boli skompletizované a považujú sa za relevantné a postačujúce:

- Základné požiadavky, ako ich stanovuje [Článok 3]
- Požiadavky na ochranu zdravia a bezpečnosť, ako ich stanovuje [Článok 3.1a]
- Testovanie elektrickej bezpečnosti podľa normy [EN 60950]
- Požiadavky na ochranu týkajúce sa elektromagnetickej kompatibility, ako ich stanovuje [Článok 3.1b]
- Testovanie elektromagnetickej kompatibility podľa noriem [EN 301 489-1] a [EN 301 489-17]
- Účinne využitie rádiového spektra, ako ho stanovuje [Článok 3.2]
- Sady rádiových testov podľa normy [EN 300 328-2]

Vyhradené frekvenčné pásma pre bezdrôtové spojenia vo Francúzsku

Niektoré časti Francúzska majú vyhradené frekvenčné pásma. Najhoršie maximálne oprávnené výkony vo vnútri sú:

- 10mW pre celé pásmo 2,4 GHz (2400 MHz–2483,5 MHz)
- 100mW pre frekvencie medzi 2446,5 MHz a 2483,5 MHz

POZNÁMKA: Kanály 10 až 13 vrátane pracujú v rozsahu pásma 2446,6 MHz až 2483,5 MHz.

Existuje niekoľko možností pre použitie vonku: Na súkromnom majetku alebo na súkromnom majetku verejne činných osôb používanie podlieha procedúre predbežného oprávnenia, ktorú vykonáva Ministerstvo obrany, pričom maximálny oprávnený výkon predstavuje 100mW v pásme 2446,5–2483,5 MHz. Vonkajšie používanie na verejnom majetku nie je dovolené.

V dolu uvedených oblastiach pre celé pásmo 2,4 GHz:

- Maximálny oprávnený výkon vo vnútri predstavuje 100mW
- Maximálny oprávnený výkon vonku predstavuje 10mW

Oblasti, v ktorých je dovolené používanie pásma 2400 – 2483,5 MHz s ekvivalentom vyžiareného izotropného výkonu (EIRP) menej ako 100mW vo vnútri a menej ako 10mW vonku:

01	Ain	02	Aisne	03	Allier
05	Hautes Alpes	08	Ardennes	09	Ariège
11	Aude	12	Aveyron	16	Charente
24	Dordogne	25	Doubs	26	Drôme
32	Gers	36	Indre	37	Indre et Loire
41	Loir et Cher	45	Loiret	50	Manche
55	Meuse	58	Nièvre	59	Nord
60	Oise	61	Orne	63	Puy du Dôme
64	Pyrénées Atlantique	66	Pyrénées Orientales	67	Bas Rhin
70	Haute Saône	71	Saône et Loire	75	Paris
82	Tarn et Garonne	84	Vaucluse	88	Vosges
89	Yonne	90	Territoire de Belfort	94	Val de Marne

Táto požiadavka sa pravdepodobne časom zmení, čo vám umožní používať svoju kartu pre bezdrôtovú LAN vo väčšom počte oblastí Francúzska. Najnovšie informácie nájdete na stránke ARET na adrese (www.art-telecom.fr)

POZNÁMKA: Vaša WLAN karta vyžaruje menej ako 100mW, avšak viac ako 10mW.

Vyhlásenie Kanadského ministerstva pre komunikácie

Toto digitálne zariadenie neprekračuje limity Triedy B pre emisie rádiového šumu vytváraného digitálnymi zariadeniami, ktoré sa uvádzajú v predpisoch týkajúcich sa rádiového rušenia, ktoré vydalo kanadské Ministerstvo telekomunikácií.

Toto digitálne zariadenie Triedy B vyhovuje kanadskej norme ICES-003.

Označenie CE

Označenie CE pre zariadenia bez bezdrôtovej LAN/Bluetooth
Dodávaná verzia tohto zariadenia vyhovuje požiadavkám smerníc EHS č. 2004/108/ES „Elektromagnetická kompatibilita“ a č. 2006/95/ES „Smernica o nízkom napätí“.

Označenie CE pre zariadenia s bezdrôtovou LAN/Bluetooth
Toto zariadenie vyhovuje požiadavkám smernice Európskeho parlamentu a Komisie č. 1999/5/ES o rozhlasových a telekomunikačných zariadeniach a vzájomnom uznávaní zhody z 9. marca 1999.

Kanál pre bezdrôtovú prevádzku pre rôzne domény

Severná Amerika	2.412-2.462 GHz	Kanál 01 až Kanál 11
Japonsko	2.412-2.484 GHz	Kanál 01 až Kanál 14
Európa ETSI	2.412-2.472 GHz	Kanál 01 až Kanál 13

Výrobok, ktorý vyhovuje požiadavkám programu ENERGY STAR

ENERGY STAR je spoločný program americké Agentury pro ochranu životního prostředí a amerického ministerstva energetiky, který nám všem pomáhá ušetřit a zároveň chránit životní prostředí díky energeticky úsporným výrobkům a postupům.

Všechny produkty společnosti ASUS označené logem ENERGY STAR vyhovují standardu ENERGY STAR a funkce řízení spotřeby je u nich povolena ve výchozím nastavení.Tento monitor a pocítac jsou automaticky nastaveny na prechod do režimu spánku po 10 a 30 minutách necinnosti uživatele. Počítač probudíte klepnutím myši nebo stiskem libovolné klávesy na klávesnici.

Podrobné informace o řízení spotřeby a jeho přínosu pro životní prostředí najdete na stránkách http://www.energy.gov/powermanagement. Na stránkách http://www.energystar.gov dále najdete podrobnosti o společném programu ENERGY STAR.

POZNÁMKA: Program Energy Star NENÍ podporován v produktech s operacními systémy Freedos a Linux.

Kontaktné informácie spoločnosti ASUS

ASUSTeK COMPUTER INC.

Adresa	15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 11259
Telefón	+886-2-2894-3447
Fax	+886-2-2890-7798
E-mail	info@asus.com.tw
Internetová stránka	www.asus.com.com/

Technická podpora

Telefón	+86-21-38429911
Fax	+86-21-58668722, kl. 9101#
On-line podpora	http://www.asus.com/tw/support/

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (America)

Adresa	800 Corporate Way, Fremont, CA 94539, USA
Telefón	+1-510-739-3777
Fax	+1-510-608-4555
Internetová stránka	http://www.asus.com/us/

Technická podpora

Faxové číslo oddelenia podpory	+1-812-284-0883
Všeobecná podpora	+1-812-282-2787
On-line podpora	http://www.service.asus.com/

ASUS COMPUTER GmbH (Germany and Austria)

Adresa	Harkort Str. 21-23, D-40880 Ratingen, Germany
Fax	+49-2102-959931
Internetová stránka	http://www.asus.com/de
On-line kontakt	http://eu-rma.asus.com/sales

Technická podpora

Telefón	+49-2102-5789555
Faxové číslo oddelenia podpory	+49-2102-959911
On-line podpora	http://www.asus.com/de/support/

Výrobca	ASUSTeK Computer Inc.	
	Telefón:	+886-2-2894-3447
	Adresa:	4F, No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN R.O.C
Autorizovaný zástupca v Európe	ASUSTeK Computer GmbH	
	Adresa:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY

EC Declaration of Conformity

We, the undersigned,

Manufacturer:	ASUSTeK COMPUTER INC.
Address:	4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Authorized representative in Europe:	ASUS COMPUTER GmbH
Address, City:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country:	GERMANY

declare the following apparatus:

Product name :	**Desktop PC**
Model name :	**GR8**

conform with the essential requirements of the following directives:

☒**2004/108/EC-EMC Directive**

☒ EN 55022:2010+AC:2011	☒ EN 55024:2010
☒ EN 61000-3-2:2006+A2:2009	☒ EN 61000-3-3:2008
☐ EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006	☐ EN 55020:2007+A11:2011

☒**1999/5/EC-R&TTE Directive**

☒ EN 300 328 V1.8.1(2012-06)	☒ EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
☐ EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)	☐ EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)
☐ EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)	☐ EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)
☐ EN 301 511 V9.0.2(2003-03)	☐ EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
☐ EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05)	☐ EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
☐ EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07)	☒ EN 301 489-17 V2.2.1(2012-09)
☒ EN 301 893 V1.6.1(2011-11)	☐ EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)
☐ EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)	☐ EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
☐ EN 302 623 V1.1.1(2009-01)	☐ EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
☐ EN 50360:2001	☐ EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)
☐ EN 62479:2010	☐ EN 302 291-1 V1.1.1(2005-07)
☐ EN 50385:2002	☐ EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)
☐ EN 62311:2008	

☒**2006/95/EC-LVD Directive**

☒ EN 60950-1 / A12:2011	☐ EN 60065:2002 / A12:2011

☒**2009/125/EC-ErP Directive**

☒ Regulation (EC) No. 1275/2008	☒ Regulation (EC) No. 278/2009
☐ Regulation (EC) No. 642/2009	☒ Regulation (EC) No. 617/2013

☒**2011/65/EU-RoHS Directive**

Ver. 140331

☒**CE marking**

(EC conformity marking)

Position : **CEO**

Name : **Jerry Shen**

Signature : _____

Declaration Date: 29/08/2014

Year to begin affixing CE marking: 2014

DECLARATION OF CONFORMITY

Per FCC Part 2 Section 2. 1077(a)

Responsible Party Name: **Asus Computer International**

Address: **800 Corporate Way, Fremont, CA 94539.**

Phone/Fax No: **(510)739-3777/(510)608-4555**

hereby declares that the product

Product Name : Desktop PC

Model Number : GR8

Conforms to the following specifications:

☒ FCC Part 15, Subpart B, Unintentional Radiators

Supplementary Information:

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Representative Person's Name : **Steve Chang / President**

Signature : 

Date : **Aug. 29, 2014**

Ver. 140331